
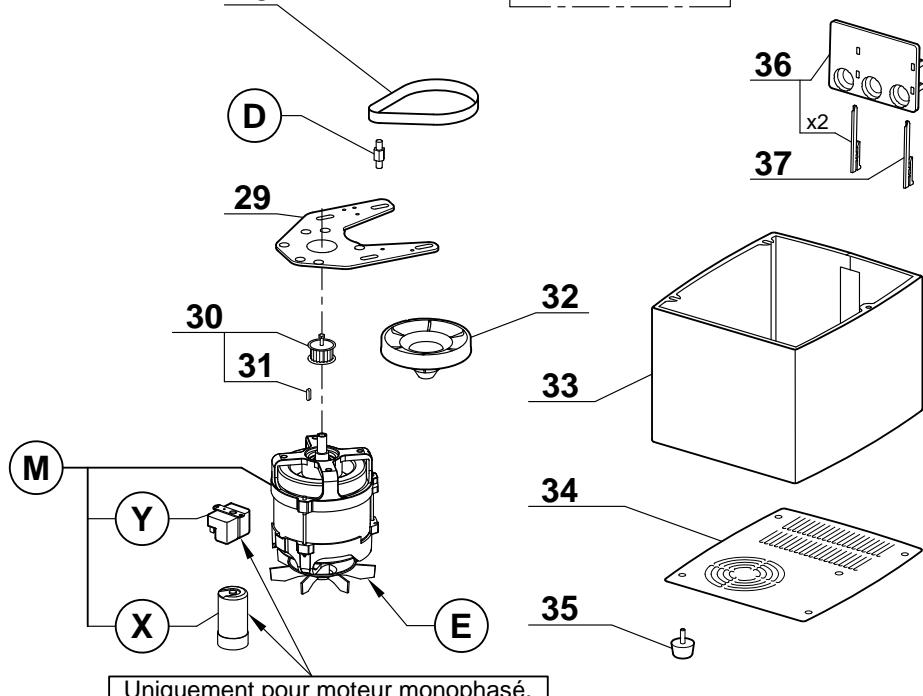
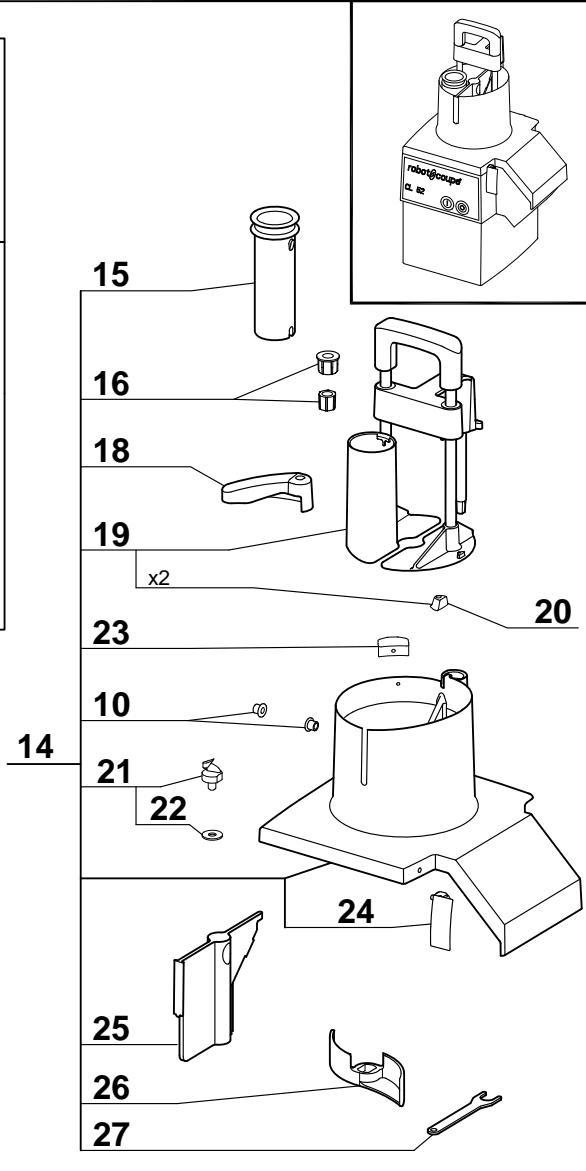
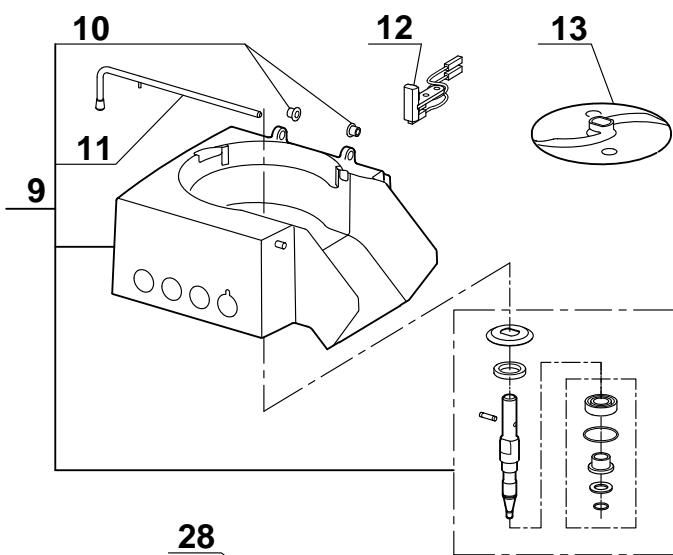
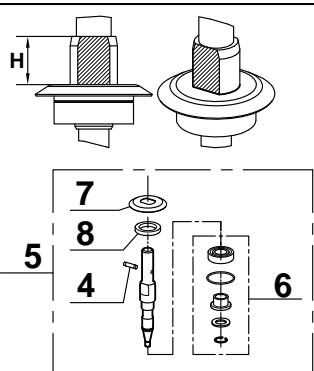


**ATTENTION :** Il existe 2 configurations au niveau de l'arbre de transmission et des joints d'étanchéité associés. Choisir parmi les repères **1 à 3 ou 5 à 8**, selon la hauteur des **plats d'entrainement** de l'arbre de transmission sur votre machine.

**h = 18,5 mm ; H = 25,5 mm**

**WARNING :** There are 2 configurations regarding the transmission shaft and the associated seals. Choose among indexes **1 to 3 or 5 to 8**, according to the height of the transmission shaft **driving flats** on your machine.

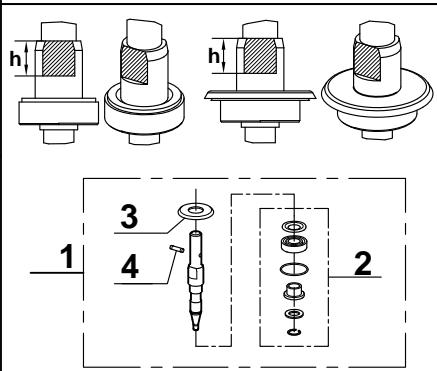

Uniquement pour moteur monophasé.  
Only for single phase motor.

